


3.1 verlorene Schablone

- mit Gasbrenner vorgeheizt:

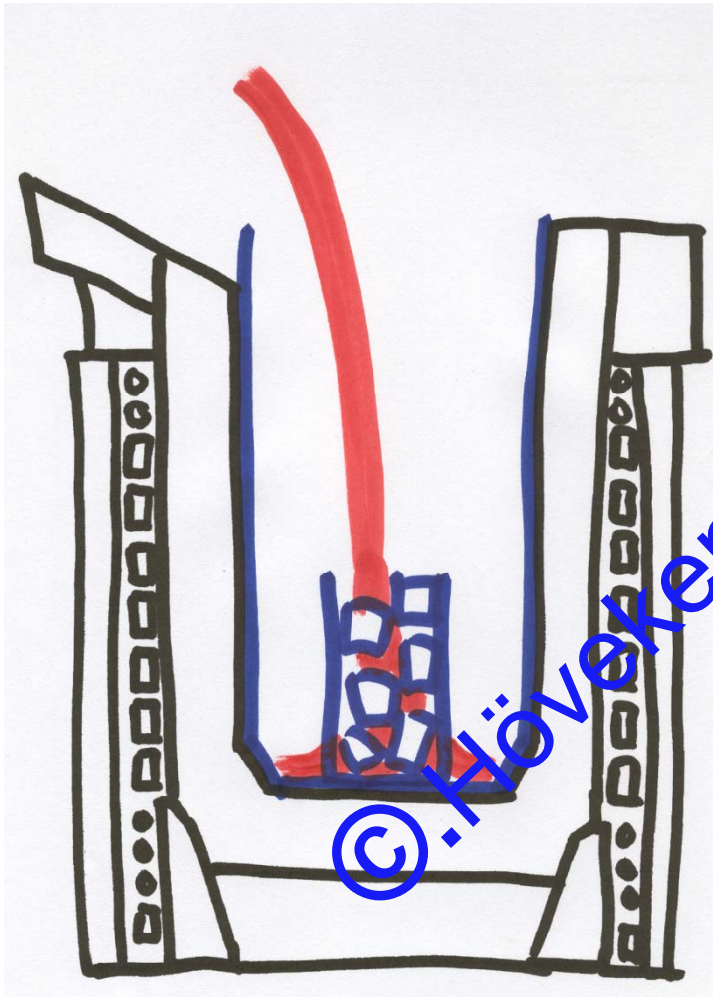

1. Vorheizung bis max 800°C
2. Fass mit Schrott in den Ofen stellen.
3. Flüssig einfüllen.
4. 5-15 min warten, bevor mit elektrischer Leistung auf Sintertemperatur gefahren wird.

EISEN

STAHL

KUPFER