


3. Überhitzung durch Sumpf-Fahrweise

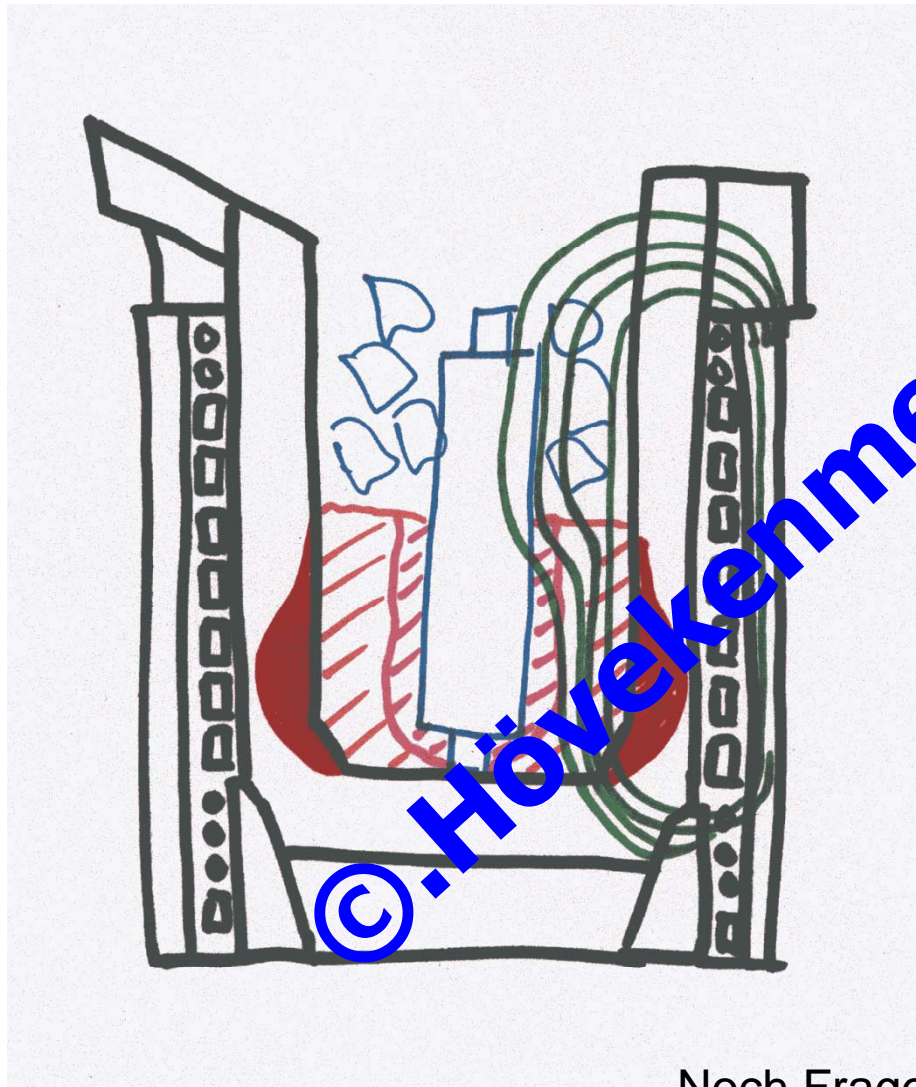

Bei leistungsstarken Öfen überhitzt die Schmelze schneller als das neu chargierte Material schmilzt

=> AGT des Futters wird überschritten und führt zum Elefantenfuß